

---

# **HP Locks for Master Pass Key System**

**(for HP Vectra VL400 Small Form Factor models)**

**Installation Guide**

**Installationsanleitung**

**Guide d'installation**

**Guía de instalación**

**Guida all'installazione**

---

*English*  
*Deutsch*  
*Français*  
*Español*  
*Italiano*

**English . . . . . Chapter 1**

**Deutsch. . . . . Kapitel 2**

**Français . . . . . Chapitre 3**

**Español. . . . . Capítulo 4**

**Italiano . . . . . Capitolo 5**


---

## Capítulo 4

### Cerraduras de HP para el sistema Master Pass Key

Este manual describe cómo instalar una cerradura HP en su PC. Esta cerradura puede abrirse con una llave suministrada o, si se configura antes de la instalación en el PC, con Master Pass Key, que está disponible en HP como un accesorio separado.

#### Contenido de la caja

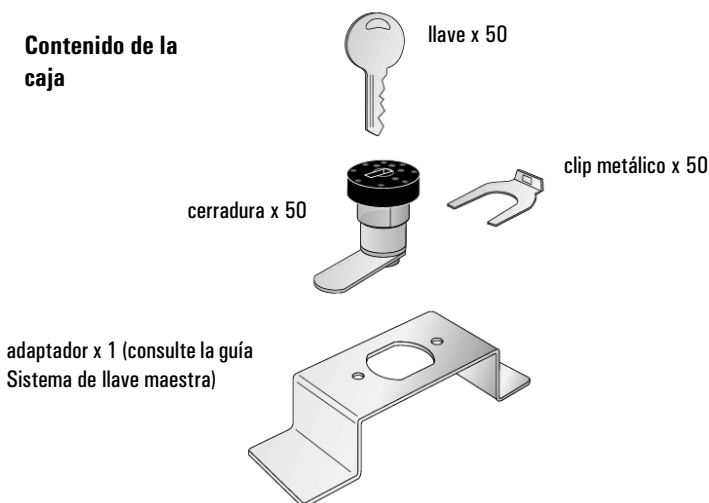

#### Plataformas Soportados

Visite el siguiente sitio web para saber en qué PCs puede instalar este accesorio:

**[www.hp.com/go/pcaccessories](http://www.hp.com/go/pcaccessories)**

---

#### **AVISO**

Para su seguridad, nunca quite la cubierta de su PC sin antes retirar el cable de alimentación, cables de datos y cualquier otra conexión a una red de telecomunicaciones. Siempre vuelva a colocar la cubierta antes de nuevo.

---

---

## Cómo Instalar la Cerradura en el PC

---

### NOTA

---

Si desea programar la cerradura para utilizarla con Master Pass Key, consulte la guía Sistema de llave maestra (*Master Pass Key System User's Guide*), suministrada con el accesorio del sistema Master Pass Key. Programe la cerradura antes de ajustarla en el PC.


- 1 Retire la cubierta del computador (consulte la *Guía del Usuario* del PC).
- 2 Extraiga el disco de relleno metálico del panel posterior del PC.

disco de  
relleno  
metálico




- 3 Inserte la cerradura en el agujero (con la llave en la cerradura).

rear view of  
the PC

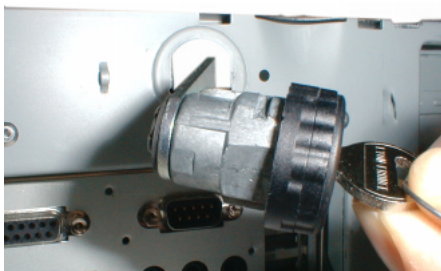

- 4 Asegure la cerradura con el clip metálico suministrado.

inside view  
of the PC

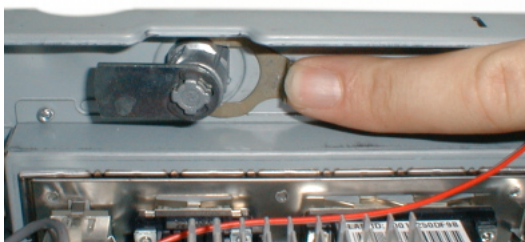

- 5 Vuelva a colocar la cubierta (consulte la *Guía del Usuario* del PC).

---

## Servicios de Soporte de HP

Encontrará ayuda acerca de la resolución de problemas con los accesorios HP en el siguiente sitio web de soporte de HP:

**[www.hp.com/go/vectrasupport](http://www.hp.com/go/vectrasupport)**

---

## Garantía de Hardware

Este accesorio HP está cubierto por una garantía de hardware limitada durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra por el usuario original. El tipo de servicio que se proporciona consiste en la devolución a un centro de mantenimiento de HP o de un revendedor con autorización para realizar reparaciones.

Según criterio de Hewlett-Packard, un accesorio defectuoso será reparado o bien reemplazado por una nueva unidad, bien del mismo tipo o bien de un modelo equivalente.

Si este accesorio se compra y utiliza junto con un computador personal HP Vectra o HP Brio, quedará cubierto por la garantía de dicho computador, bajo las mismas condiciones de servicio y duración.

Consulte la hoja de garantía que acompaña a su computador personal de HP para conocer las limitaciones de la garantía, las responsabilidades del cliente y los demás términos y condiciones.

PARA TRANSACCIONES DE CONSUMIDORES EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA: LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTE CONTRATO, EXCEPTO POR EXTENSIÓN LOS PERMITIDOS POR LA LEY, NO EXCLUYE, RESTRINGE O MODIFICA, Y SON ANEXOS A LOS DERECHOS ESTATUTARIOS MANDATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED.





**Paper not bleached with chlorine**

**Part Number P1550-90027**

**Printed in 05/00**



**P1550-90127**